



Däckmaskiner AB

020-27 26 26

www.ndm.se

WL4.0.5.R3 DB2020

**FASEP VCO-K
Universalgrepp**



Specialisten på gummiverkstadsutrustning



Däckmaskiner AB

020-27 26 26

www.ndm.se

BRA ATT VETA OM FASEP VCO-K

Universalgrepp

Demontera "hängaren" om det behövs eller om den inte får plats mellan skärm och hjul på bilen.



Tag bort den övre rullen.



Tag bort bygeln.



Specialisten på gummiverkstadsutrustning



Däckmaskiner AB


020-27 26 26

www.ndm.se

BRA ATT VETA OM FASEP VCO-K

Universalgrepp

Skruva dit dom medföljande skruvarna.
Var noga och försiktig,
då dom skruvas i plast.

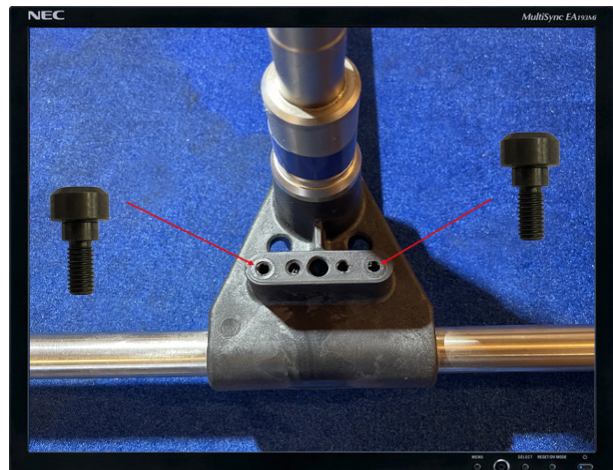

Montera skruvarna så dom nästan bottnar.



Specialisten på gummiverkstadsutrustning



BRA ATT VETA OM FASEP VCO-K

Universalgrepp

Montera dit greppet på skruvarna.
Använd en insexnyckel 5mm och dra till
så greppet sitter kvar.



Fäll in armarna mot däcket.



Drag åt greppet mot hjulet,
så det hänger kvar.

